Rollei

facebook.com/
rollei.actioncam.de

facebook.com/
rollei.actioncam.en

www.**rollei**.com

**Service:**
Rollei Service Germany
Denisstraße 28a
D-67663 Kaiserslautern
Hotline +49 (0)6 31/3 42 84 49

**Distribution:**
Rollei GmbH & Co. KG
Tarpen 40/Gebäude 7b
D-22419 Hamburg

Subject to technical changes!

Rollei

# Rollei **Actioncam 300**

**USER GUIDE**

**DEUTSCH | ENGLISH**

# DIE GRUNDLAGEN

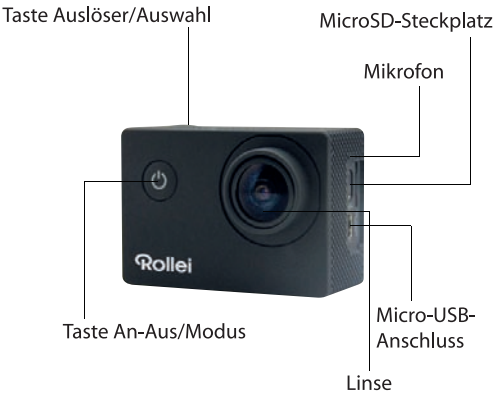

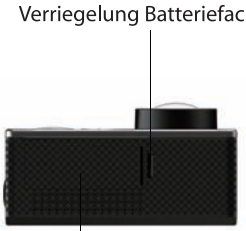


## WASSERDICHTES GEHÄUSE

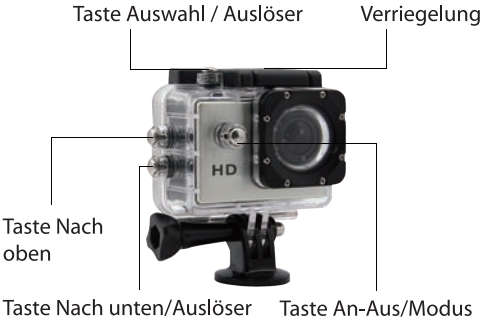

# ZUBEHÖR

Wasserdichtes Gehäuse

Tragegriff Befestigung an der Stange

Befestigung 1

Befestigung 2

Befestigung 3

Clip 1

Helm Halterungen

Bänder

Batterie

USB-Kabel

# ANBRINGEN DER KAMERA

Sie können die Kamera an Helm, Steuerung und Ausrüstung anbringen.

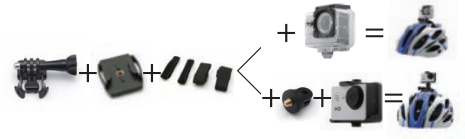

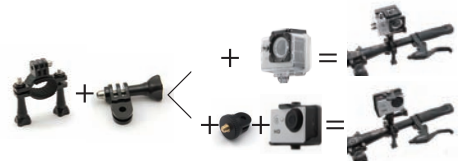

## ROLLEI ACTION CAMERA 300

Bevor Sie die Rollei Actioncam 300 verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

- Das Kameragehäuse weder öffnen noch verändern.

Der Garantieanspruch erlischt, sollte die Kamera geöffnet werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich von Rollei durchzuführen.

- Sofern sich die Kamera nicht im wasserdichten Gehäuse befindet, ist sie von Wasser und anderen Flüssigkeiten

Die Rollei Actioncam 300 nicht mit feuchten Händen berühren, sofern sie sich nicht im wasserdichten Gehäuse befindet. Dies kann zu einer führen.

- Laden Sie die Batterie mittels Micro-USB-Steckverbinder auf.

Spannungsänderungen können zu einem Kameraausfall führen.

- Die Rollei Actioncam 300 nicht bei Temperaturen über **60** °C verwenden(**140** °F) oder Temperaturen unter **-15** °C (**5** °F).
- Die Rollei Actioncam 300 NICHT FALLEN LASSEN.
- Keine schweren Gegenstände auf der Rollei Actioncam 300 abstellen.
- Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

## DIE ERSTEN SCHRITTE

Schalten Sie die **Kamera EIN** und drücken Sie mehrmals die **Taste An-Aus/Modus**, um die verschiedenen Modi aufzurufen.

## EIN VIDEO AUFZEICHNEN

**720p 30fps/VGA 30fps**

## WIEDERGABE



**Videos und Fotos auf dem Bildschirm anschauen**

## EINSTELLUNGEN

**Video-, Foto- und Systemeinstellungen**

Drücken Sie wiederholt die **Taste Auslöser/Auswahl**, um die drei Einstellungen aufzurufen. Rufen Sie mit der **Taste Nach oben** oder der **Taste Nach unten** durch die Einstellungsoptionen, um die gewünschte Option auszuwählen.

## VIDEOEINSTELLUNGEN

1) **Filmgröße**: 720p 30fps / VGA(640*480) 30fps

| MicroSD-Karte | 720p 30fps | VGA 30fps |
|---|---|---|
| 32 GB | 320 min | 480 min |
| 16 GB | 160 min | 240 min |
| 8 GB | 80 min | 120 min |
| 4 GB | 40 min | 60 min |

2) **Datumsstempel**: Aus/Datum & Uhrzeit:
3) **Video-Loop**: An/Aus
4) **Belichtung**:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

## FOTOEINSTELLUNGEN

1) **Auflösung**: 1M/2M/3M/5M
2) **Einzelbildaufnahme**: Ein/Aus
3) **Serienbildaufnahme**: Ein/Aus
4) **Selbstauslöser**: Aus/2s/10s
5) **Zeitraffer**: 2-,3-,5-,10-,20-,30- oder

60-Sekunden-Intervalle

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

1) **Ton**: Ein/Aus, Einschalten 1/2/3/Stumm, Piepton,An/Aus, Lautstärke 0/1/2/3
2) **Netzfrequenz**: 50Hz/60Hz
3) **Stromsparmodus**: Aus/1 min/3 min/5 min
4) **Bildschirmschoner**: Aus/1 min/3 min/5 min
5) **Datum & Uhrzeit**: JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ
6) **Sprache**:Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Niederländisch / Schwedisch
7) **Format**: Nein/Ja
8) **Alles zurücksetzen**: Nein/Ja
9) **Version**

## VIDEOS + FOTOS AUFZEICHNEN

Drücken Sie die **Taste Auslöser/Auswahl**, um die Aufzeichnung zu starten/stoppen. Drücken Sie die **Taste Nach unten/Auslöser**, um ein Foto zu machen. Sie können im Menü Einstellungen auch die **Video-** und **Foto**einstellungen ändern.

## SPEICHERN/MICROSD-KARTEN

Diese Kamera ist kompatibel mit **MicroSD-**, **MicroSDHC-** und **MicroSDXC-**Speicherkarten mit**4 GB**, **16GB** und **32GB**. Sie müssen eine **MicroSD-**Karte mit einer Geschwindigkeit der **Klasse 10** verwenden. Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Speicherkarten, damit die Kamera auch bei starker Vibration zuverlässig aufzeichnet.

## LADEN DER BATTERIE

Fällt der Ladezustand der Batterie während der Aufzeichnung auf 0 %, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich AB.

**Aufladen der Batterie:**

1. Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder einen USB-Netzstecker an.
2. Die Ladestandanzeige leuchtet während des gesamten Ladevorgangs AUF.
3. Die Ladestandanzeige erlischt, sobald die Batterie vollständig aufgeladen wurde.

* Ladezeit: 4 Stunden

**Konformität**

Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an der Rollei Action Cam 300 die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

2011/65/EG RoHS-Richtlinie
2004/108/EG EMV-Richtlinie
1999/5/EG R&TTE Richtlinie
2006/95/EEC LVD Richtlinie
2009/125/EG EuP Richtlinie

CE

2002/96/EG WEEE Richtlinie

Die EG-Konformitätserklärung kann - unter der in der Garantiekarte aufgeführten Adresse - angefordert werden

**Lizenzerklärung**

Die in diesem Produkt verwendete Software ist lizensiert unter einer Lizenz nach den Bedingungen der GNU – General Public License. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für Software nach den Lizenzbedingungen der GNU - General Public License keine Haftung übernommen wird.

Ausgangspunkt der Software ist die Software, die auf der Seite

http://sg-gpl.net/

veröffentlicht ist. Die dort aufgelistete Software ist lizensiert nach den Bedingungen der GNU – General Public License.

Zu dieser Software wurden für das vorliegende Produkt gerätespezifische Anpassungen vorgenommen. Den Quelltext der in dem vorliegenden Produkt implementierten Software erhalten Sie auf eine an die Mail-Adresse

info@rollei.com

gerichtete Anfrage zugesandt. In diesem Fall muss Ihre E-Mai Angaben enthalten, um welches Produkt es sich handelt unter weiterer Angabe der Seriennummer, einen Nachweis über Ihre gewerbliche Bezugsquelle und einen Nachweis für das Kaufdatum des Produktes von der gewerblichen Bezugsquelle. Wir garantieren die Zusendung des Quelltextes der implementierten Software für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ab dem Kaufdatum bei der gewerblichen Bezugsquelle, soweit die gewerbliche Bezugsquelle das Produkt direkt von uns bezogen hat oder unter Zwischenschaltung ausschließlich gewerblicher Zwischenhändler.

## THE BASICS

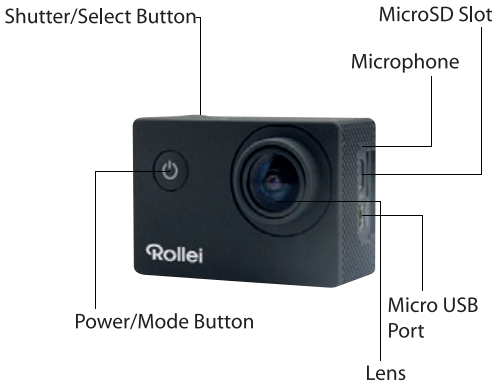

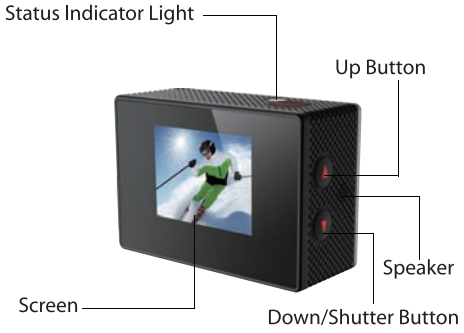
Status Indicator Light
Up Button
Speaker
Screen
Down/Shutter Button

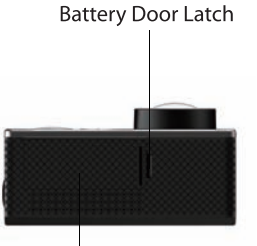
Battery Door Latch
Battery Door

## WATERPROOF HOUSING

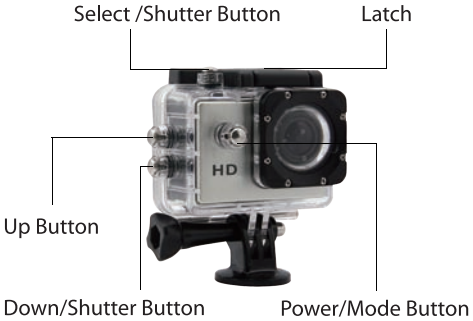

## ACCESSORIES

Waterproof Housing

Handle Bar/ Pole Mount

Mount 1

Mount 2

Mount 3

Clip 1

Helmet Mounts

Bandages

Battery

USB Cable

## MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

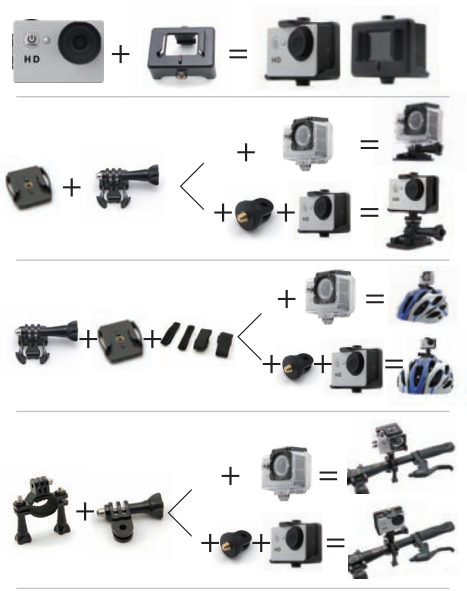

## ROLLEI ACTION CAMERA 300

Before using the Rollei Actioncam 300, please ensure you read and understand the safety precautions.

- Do not attempt to open the case of the camera or modify it in any way. If the camera has been opened, the warranty will be void. Maintenance and repairs can only be performed by Rollei.
- Keep the camera away from water and other liquids (unless used in the waterproof case). Do not handle the Rollei Actioncam 300 with wet hands (unless used in the waterproof case). This may cause the camera to malfunction.
- Recharge the battery using the micro USB Connector.

Any variation to voltage or current will cause the camera to fail.

- The Rollei Actioncam 300 should not be used in heat exceeding **60** °C (**140** °F), or cold below **-15** °C (**5** °F).
- DO NOT drop the Rollei Actioncam 300.

- Avoid placing heavy objects on the Rollei Actioncam 300.
- Do not dispose of this unit in domestic waste.

## GETTING STARTED

Turn **camera ON** and repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through camera modes.

## RECORD VIDEO

**720p 30fps/VGA 30fps**

## PLAYBACK

**View your videos and photos on the screen**

## SETTINGS

**Video, Photo, and System Settings**

Repeatedly press the **Shutter/Select Button** to cycle through three settings. Use the **Up** or **Down Button** to cycle through the Settings options and press **Shutter/Select** to select desired option.

## VIDEO SETTINGS

1) **Movie Size**: 720p 30fps / VGA(640*480) 30fps

| MicroSD Card | 720p 30fps | VGA 30fps |
|---|---|---|
| 32 GB | 320 mins | 480 mins |
| 16 GB | 160 mins | 240 mins |
| 8 GB | 80 mins | 120 mins |
| 4 GB | 40 mins | 60 mins |

2) **Date Stamp**: Off/Date & Time
3) **Looping Video**: Off/On
4) **Exposure**: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/ +-0.3/0

## PHOTO SETTINGS

1) **Resolution**: 1M/2M/3M/5M
2) **Single Shot**: On/Off
3) **Treble Photo**: On/Off
4) **Selftimer** : Off/2s/10s
5) **Continuous Lapse**: 2,3,5,10,20,30 or 60 second intervals

## SYSTEM SETTINGS

1) **Sounds**: On/Off, Start-up 1/2/3/None, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3
2) **Power Frequency**: 50Hz/60Hz
3) **Power Save**: Off/1 min/3 mins/5 mins
4) **Panel Protect** (Screen Saver): Off/1 min/3 mins/5 mins
5) **Date & Time**: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY
6) **Language**: German/English/French/Italian/ Spanish/Portuguese/Dutch and Swedish
7) **Format**: No/Yes
8) **Reset All**: No/Yes
9) **Version**

## CAPTURING VIDEO + PHOTOS

Press the **Shutter/Select Button** to start/stop recording. Press the **Down/Shutter Button** to take a picture. You can also change **video** and **photo** settings in the Settings menu.

## STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **4GB**, **16GB**, and **32GB** capacity **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** memory cards. You must use a **microSD** card with a **Class 10** speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

## CHARGING THE BATTERY

If recording is occurring when battery reaches 0%, the camera will save the file and power OFF.

**To charge the battery:**

1. Connect the camera to a computer or USB power supply.
2. The Charging Status Light remains ON while the battery is charging.
3. The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully charged.

* Charging Time: 4 hours

The EC Declaration of Conformity can be requested from the address specified on the Warranty card.

**Conformity**

The Manufacturer hereby declares that the CE marking was applied to the Rollei Action Cam 300 in accordance with the basic requirements and other relevant provisions of the following CE Directives:

2011/65/EC RoHs Directive
2004/108/EC Low Voltage Directive
1999/5/EG R&TTE Directive
2006/95/EEC LVD Directive
2009/125/EG EuP Directive
2002/96/EG WEEE Directive

CE

The EC Declaration of Conformity can be requested from the address specified on the Warranty card.

**License Statement**

The software used in this product is licensed subject to a license pursuant to the GNU – General Public License conditions. We expressly draw attention to the fact that under the GNU – General Public License conditions no liability is accepted.

The starting point for the software is the software published online at

http://sg-gpl.net/

The software listed there is licensed pursuant to the GNU – General Public License conditions.

Device-related changes have been made to this software for the product in question. The source text of the software implemented in the product in question can be obtained in response to an enquiry sent to the e-mail address

info@rollei.com

In this instance your e-mail must contain details of what the relevant product is, the relevant serial number and documentary evidence of your commercial source of supply as well as documentary evidence of the date on which the product was purchased from the trade source of supply. We guarantee supply of the source text of the implemented software for a period of at least three years from date of purchase from the trade source of supply where the trade source of supply has sourced the product from us directly or via strictly trade-only dealers.